

#### 取扱説明書 ダウンライト


DX-2010 DX-2011


〔保管用〕

### 施工説明 器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

## <各部の名称>

# <器具の取付方法>

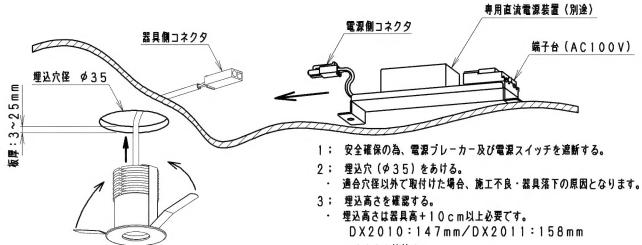



※断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでくたさい。 住宅の断熱施工天井には使用できません

- DX2010:147mm/DX2011:158mm
- 4; コネクタを接続する。
- 専用直流電源装置(別途)側と器具側のコネクターを確実に取付ける。 延長配線・多灯配線の場合は専用ハーネス(別売)を使用してください。 延長ハーネス: 1 m (MH-0110)/2 m (MH-0120)/3 m (MH-0130) 多灯配線: 2灯 (MH-0220) / 3灯 (MH03209) / 4灯以上は別途ご相談ください。
- 必ず適合する直流電源装置を使用してください。
- 不確実な接続の場合、不点灯の原因となります。
- 電源ユニットに通電した状態でコネクタを接続しないでください。 灯具故障の原因となります。
- 5; 本体を取付ける。
  - 取付パネを矢印の方向へ縮めて埋込穴へ押し込む。 不備がありますと落下の原因になります。
  - ロックウォール等の柔らかい天井には取付ないでください。 天井材破損・器具落下の原因となります。

## < 安全に関するご注意

- ●取付工事は、必ず工事店・販売店(有資格者)に依頼してください。一般の方の取付は法律で禁止されています。
- ●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。不確実な取付は、落下・感電・火災の原因となります。
- ●この器具は天井埋込専用器具です。壁面取付、壁面埋込、床埋込、上下逆取付や冠水する恐れのある低いところへは 取付ないで下さい。
- ●器具を改造したり、構成部品を交換しないでください。落下・火災・感電の原因となります。
- ●振動・衝撃・粉じんなどの影響を受ける場所、浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガス・可燃性ガスの発生する 場所では使用しないでください。 火災・感電・落下・絶縁不良等の原因となります。
- ●使用地域の定格電圧を必ずご確認ください。間違った使用は、ランプ・安定器の短寿命、火災の原因となります。
- ●取付に方向性のある器具があります。指定方向を御確認の上、お守りください。

#### 注 意

- ●この器具は5~35℃の温度範囲でご使用ください。範囲外の場合、点灯不良及び過熱による火災の原因となります。
- ●温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因となります。